1 **Нанесение разметки на фасадную планку.** На тыльную сторону фасадной планки наносим отметки, обозначающие направляющие стойки фасада.

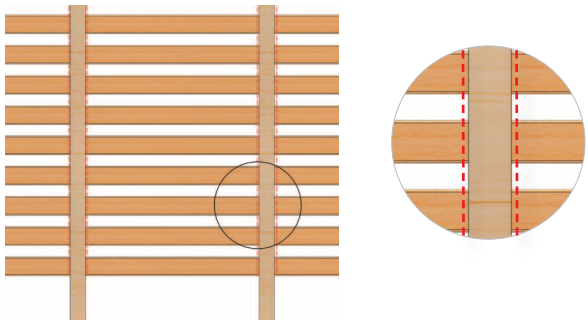

2 **Монтаж крепежа на планку.** В зоне разметки на тыльной стороне планок устанавливаем один элемент крепежа ДУЭТ 30 и фиксируем его саморезами **№1**. Для удобства монтажа используем второй элемент крепежа ДУЭТ 30, затем его удаляем.

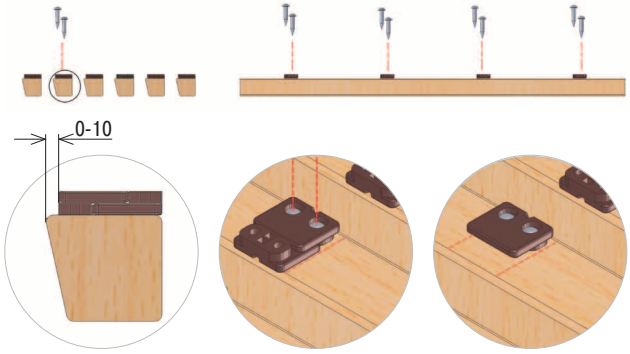

3 **Нанесение разметки на направляющие стойки.** На лицевую сторону направляющих стоек наносим горизонтальную разметку, обозначающую места установки элемента ДУЭТ 30. От нижнего торца стойки рекомендуем отступить на расстояние 10 мм. Шаг разметки должен быть больше 60 мм.

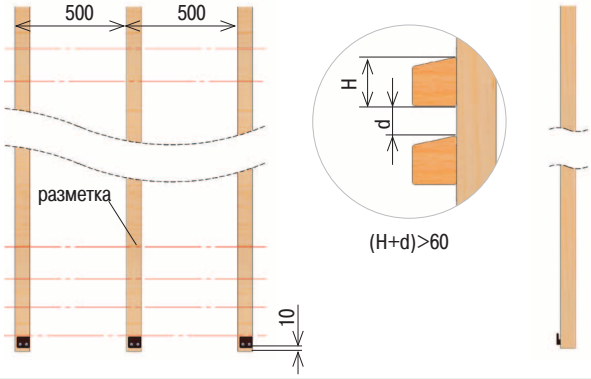

4 **Монтаж крепежа на направляющие стойки.** Используя линии разметки, на направляющие стойки устанавливаем элемент ДУЭТ 30 и крепим его саморезами **№2**.

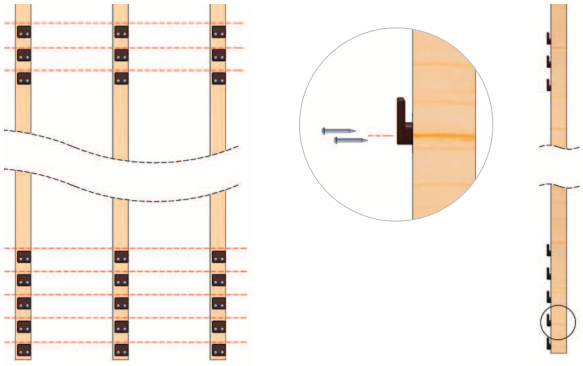

5 **Монтаж планок на фасад.** Последовательно снизу вверх устанавливаем планки на фасад. Фиксируем планки стопорным саморезом **№3**.

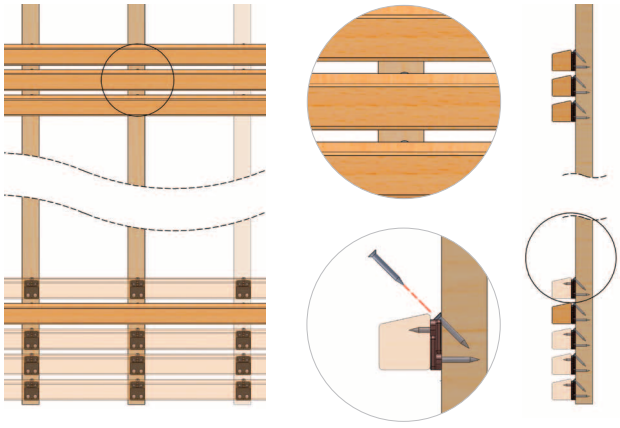
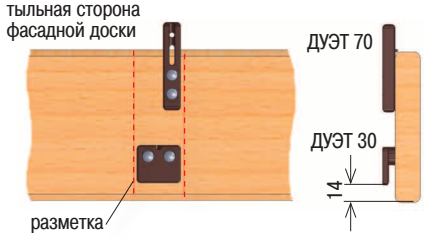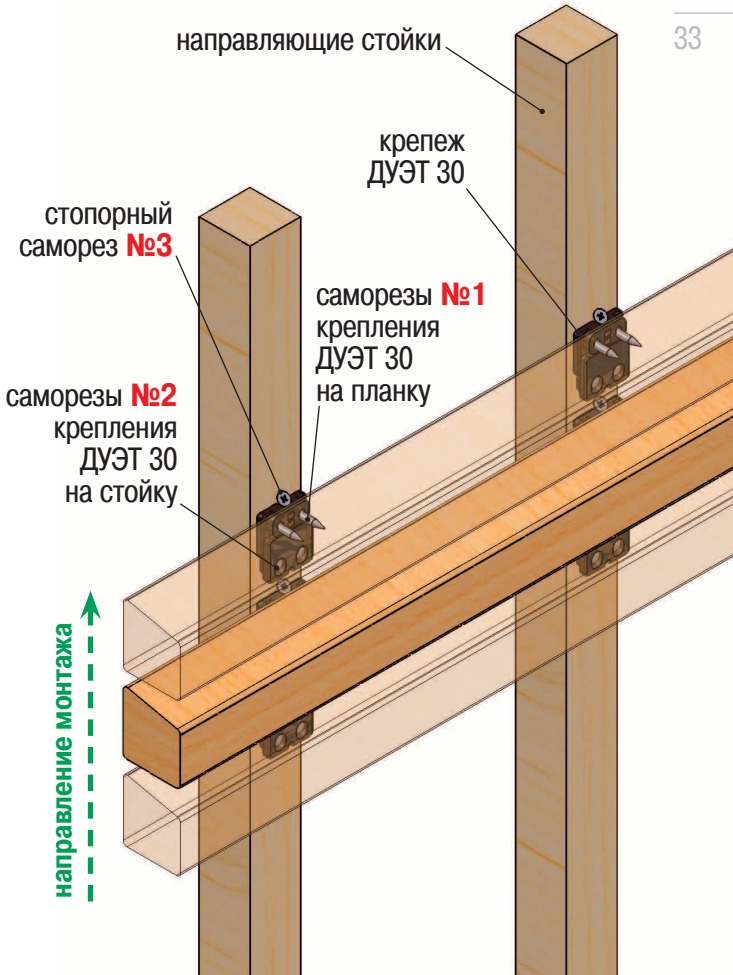
Применение ДУЭТ 30 в качестве стартового крепежа для ДУЭТ -70, -90, -ФАСАД