1 **Нанесение разметки.** Для удобства проведения монтажных работ, на тыльную сторону обшивочной доски наносим разметку, повторяющую бруски обрешетки (рекомендуемая ширина брусков обрешетки – не менее 45 мм).
Разметка на обшивочную доску может быть нанесена заранее на группу досок или непосредственно перед монтажом крепежа на каждую доску.

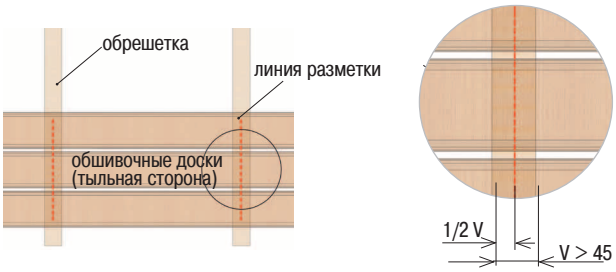

2 **Монтаж крепежа на рядовую доску.** Устанавливаем крепеж ДУЭТ-ФАСАД вдоль линии разметки и фиксируем его саморезами **№1** рекомендуемого размера. Для позиционирования крепежа ДУЭТ-ФАСАД относительно края доски пользуемся монтажными ограничителями.

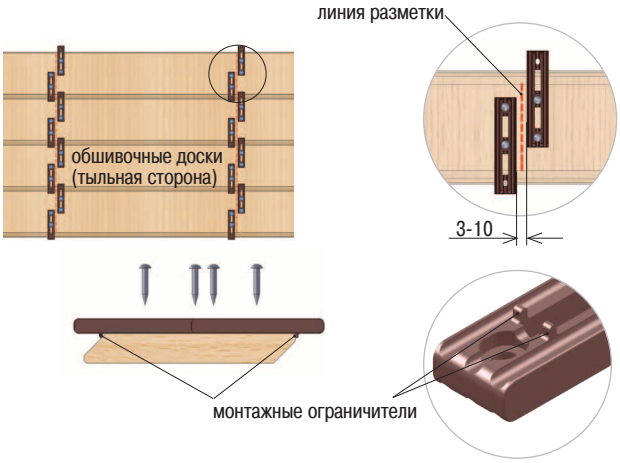

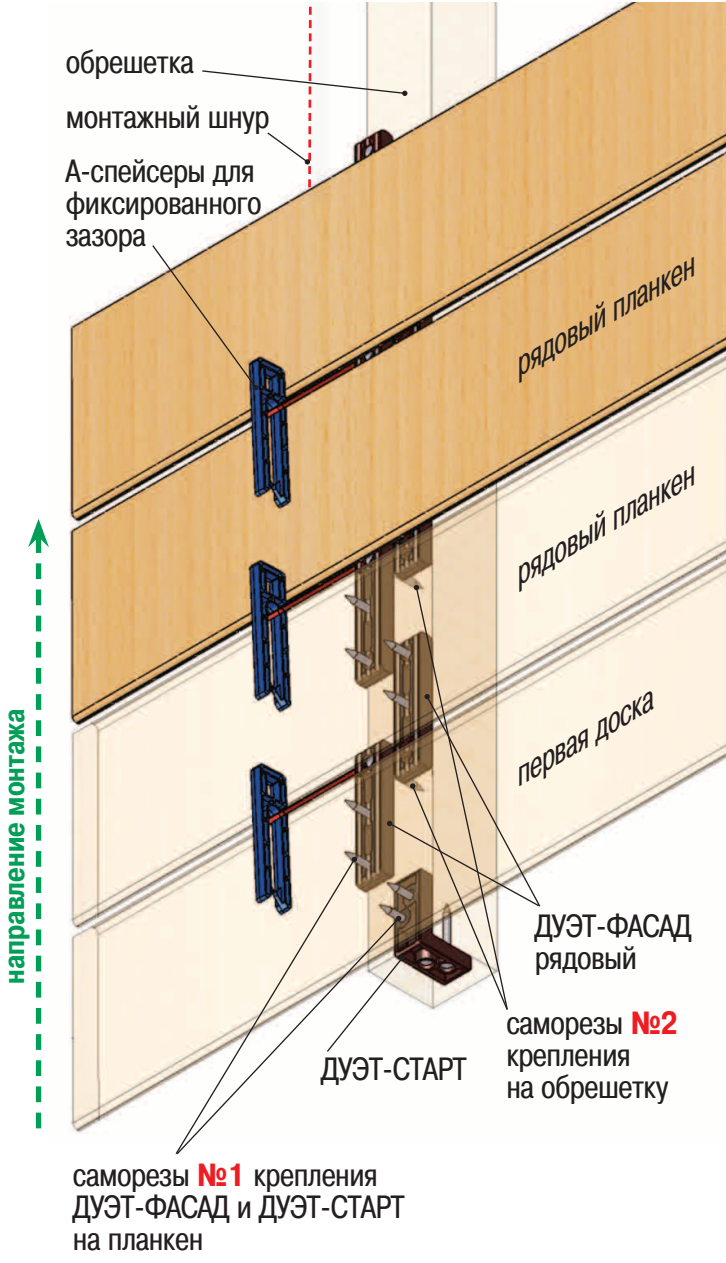

3 **Монтаж первой доски.** Выбираем наиболее удобный вариант крепления (торцевой или боковой) первой доски. Крепим саморезами **№1** на первую доску ДУЭТ-СТАРТ и один элемент крепежа ДУЭТ-ФАСАД. Выравниваем по строительному уровню первый ряд досок.
Через монтажные отверстия ДУЭТ-СТАРТ и ДУЭТ-ФАСАД саморезами **№2** крепим доску к обрешетке фасада.

Вариант 1 – ТОРЦЕВОЕ крепление стартового крепежа

Вариант 2 – БОКОВОЕ крепление стартового крепежа
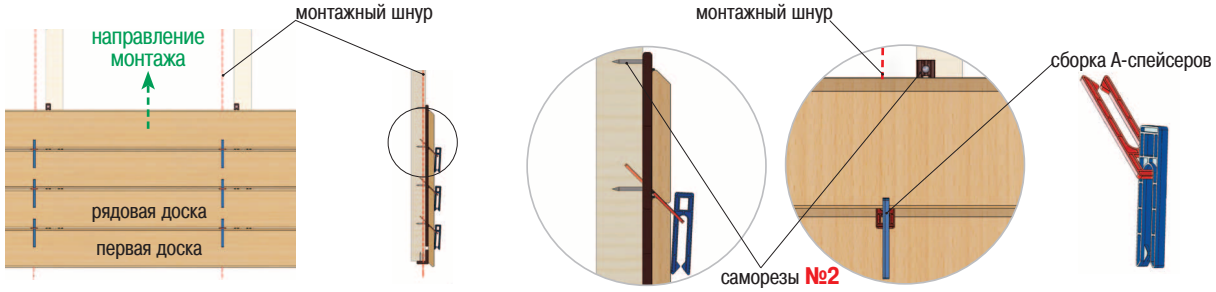
4 **Монтаж рядовых досок к обрешетке.** Устанавливаем сборку А-спейсеров, зацепив ее за монтажный шнур, временно установленный в зоне обрешетки. Устанавливаем рядовую доску с крепежом ДУЭТ-ФАСАД, через монтажные отверстия крепежа саморезами **№2** фиксируем ее к обрешетке. Крепим необходимое количество планкена. А-спейсеры перемещаем только после крепления 3-4-х рядов.
Свободный край последней доски фиксируем наиболее удобным способом.