


- 1 Устанавливаем кондуктор на доску и помещаем саморезы во втулку кондуктора. Доску выравниваем при помощи А-спейсеров толщиной 5 мм.



- 2 Закручиваем саморез №1, что обеспечивает подтяжку доски. Используем биту GW. Монтаж до контакта биты со втулкой кондуктора.

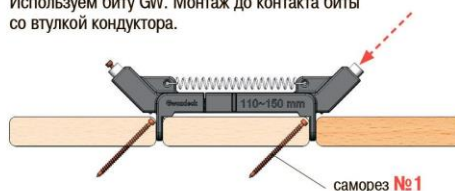

- 3 Закручиваем саморез №2. Используем биту GW. Монтаж до контакта биты со втулкой кондуктора.


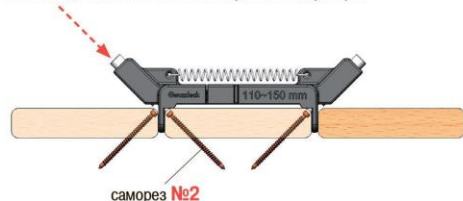


Схема расположения самореза в конструкции



- 4 Вынимаем кондуктор и переставляем его на следующую точку крепления. Если саморезы №1 и №2 будут утоплены не полностью – кондуктор извлечь не удастся!!!

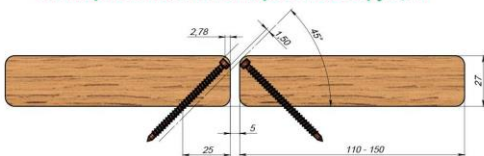