Рекомендации по выбору крепежа Гвоздeck ПРО

Наклонный способ крепления позволяет исправлять незначительную кривизну досок.
Вертикальный способ крепления позволяет локально демонтировать доски.
Комбинированный способ монтажа заключается в сочетании 5-6 рядов крепления наклонно и 2-3 рядов крепления вертикально.
Комбинированный способ крепления позволяет использовать частично деформированные доски в рядах с наклонным креплением, а ровные в рядах с вертикальным креплением.
Использование досок с асимметричным пазом позволяет уменьшить монтажный зазор между досками до 6-8 мм.
Вертикальный и комбинированный способы крепления предпочтительны для досок с симметричным пазом.

Комплектующие для монтажа террасной доски
с асимметричным пазом

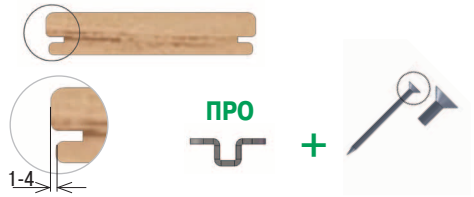

Комплектующие для монтажа террасной доски
с симметричным пазом

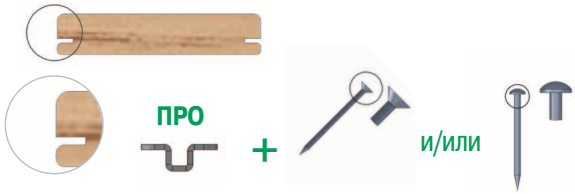

1

Ориентируем первую доску лицевой стороной вверх, устанавливаем ее не основание и крепим край саморезами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию желательно использовать саморезы с неполной резьбой.

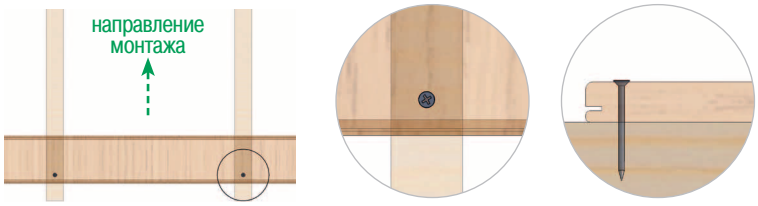

2

Устанавливаем крепеж на основание, а его любое крыло вставляем в паз доски. Выбираем способ монтажа самореза в основание: вертикальный, наклонный, комбинированный. Для каждого способа монтажа используем саморез требуемой формы. Через монтажное отверстие крепежа шуруповертом закручиваем саморез в основание до момента плотного контакта головки с крепежом, обязательно используем «трещетку».

Способ вертикальный
Используем саморез со сферической головкой

Способ наклонный
Используем саморез с потайной головкой

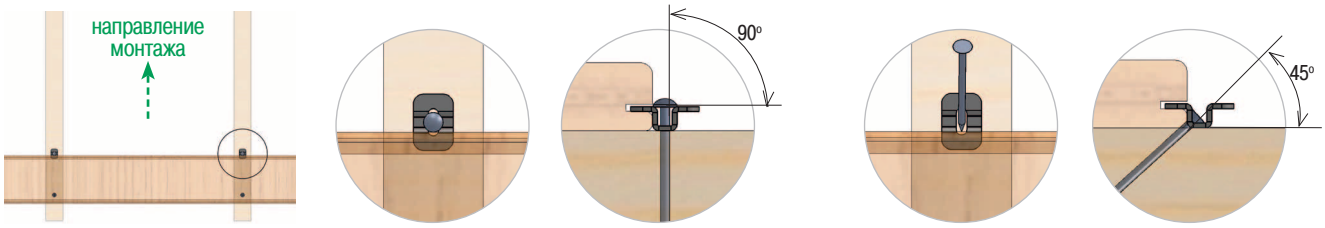

3

Устанавливаем вторую доску на основание. Ударами молотка через прокладку устанавливаем доску в монтажное положение. Монтажный зазор между досками выставляется автоматически 10 мм.

4
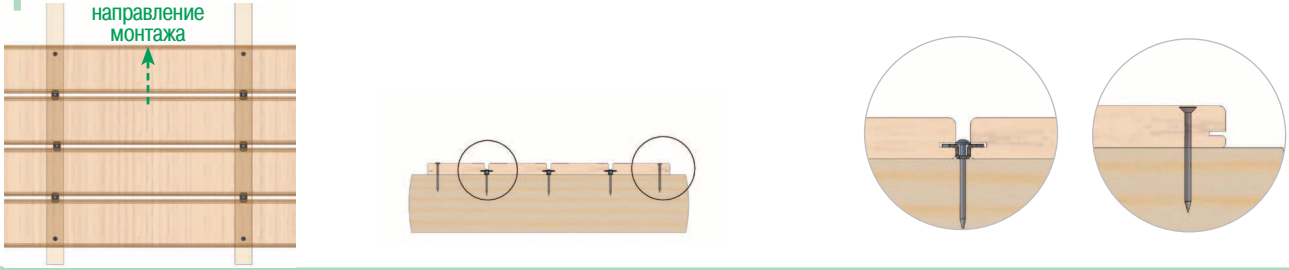
Повторяем действия 2, 3. Свободный край последней доски фиксируем саморезами.