Требования к профилю террасной доски под крепеж ТЕРМО

☑ Рекомендуемый размер палубной доски

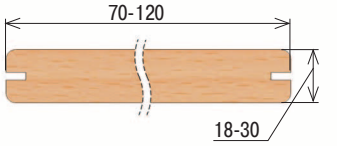

☑ Паз выполняется в середине доски



☑ Рекомендуемый размер паза



1 Устанавливаем первую доску на основание и фиксируем край саморезами. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию рекомендуется использовать нержавеющие саморезы для террасной доски.

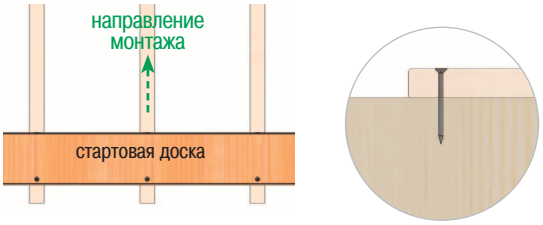

2 Устанавливаем крепеж ТЕРМО в монтажный паз стартовой доски. Через отверстие саморезом фиксируем крепеж к основанию. Затем выкручиваем саморез на 2-3 оборота из основания, чтобы облегчить установку следующей доски.

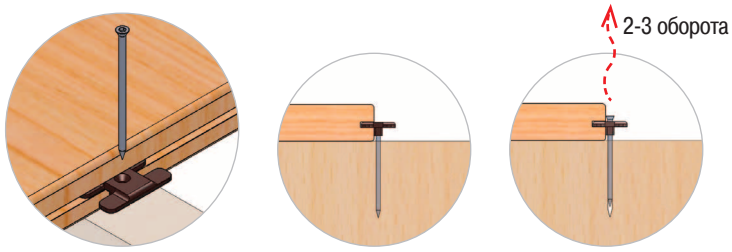

3 Вторая доска устанавливается пазом вплотную к крепежу ТЕРМО. Крепеж создает начальный монтажный зазор 6 мм. Закручиваем ранее ослабленный саморез.

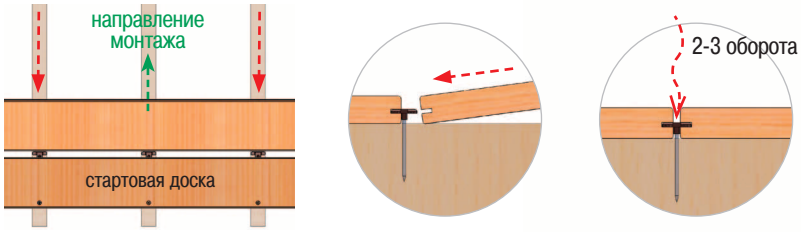

4 Повторяем действия 2-3, свободный край последней доски фиксируем саморезом открытым способом.

Крепление отделочных досок крепежом ТЕРМО с использованием СПЕЙСЕРА С500

Для увеличения ресурса террас из термообработанной доски рекомендуем использовать С500 (см. стр. 14-15).
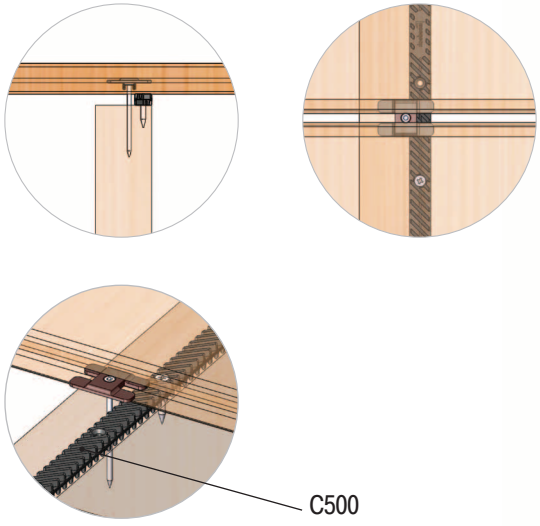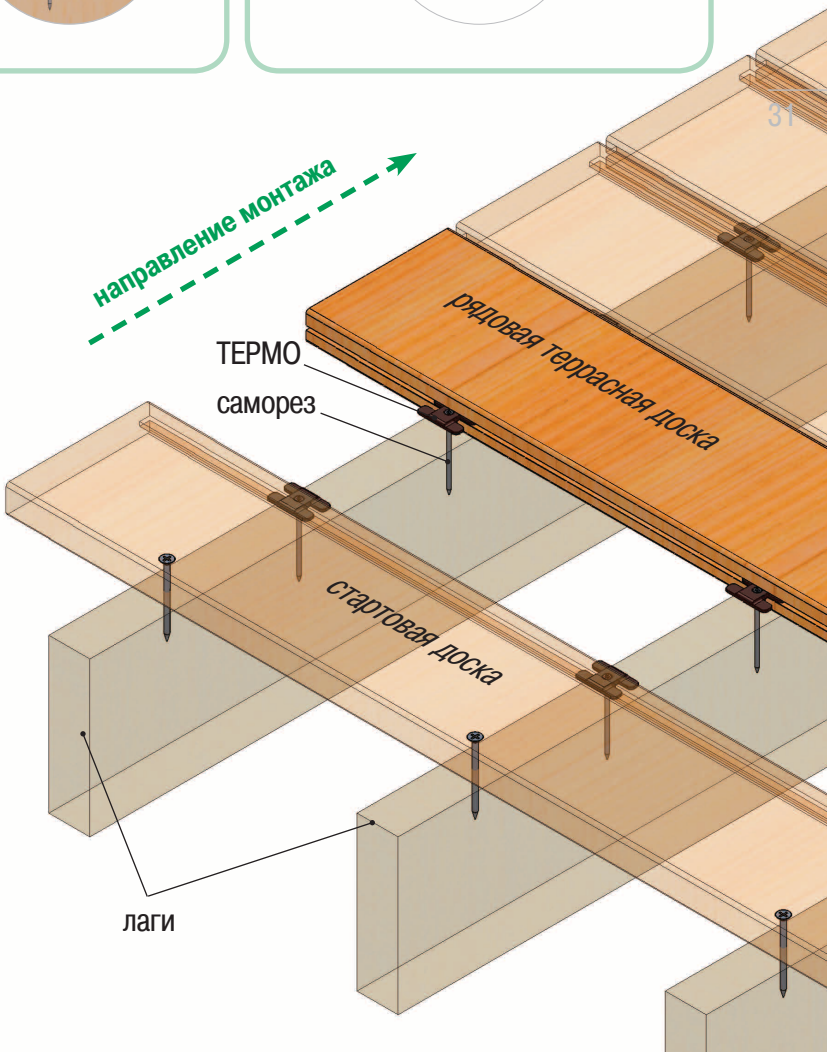
Установить на лаги С500. Далее доски фиксировать крепежом ТЕРМО способом указанным выше.