Требования к профилю террасной доски под крепеж TERRA

☑ Рекомендуемый размер палубной доски

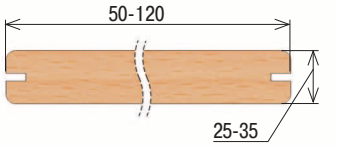

☑ Паз выполняется в середине доски



☑ Рекомендуемый размер паза



1 Устанавливаем первую доску на основание и фиксируем ее край саморезами. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию рекомендуется использовать нержавеющие саморезы для террасной доски.

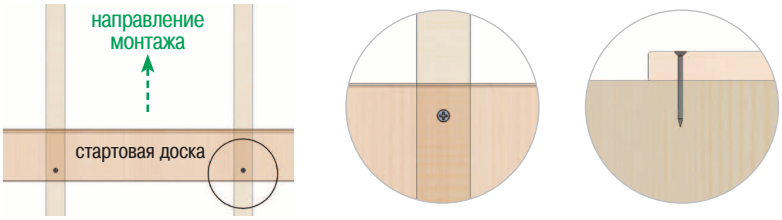

2 Устанавливаем крепеж TERRA в монтажный паз стартовой доски стороной не имеющей маркеров. Через отверстие крепежа под углом 45° закручиваем саморез в основание.

3 Вторая доска устанавливается пазом вплотную к крепежу TERRA. Крепеж создает начальный монтажный зазор 5 мм.

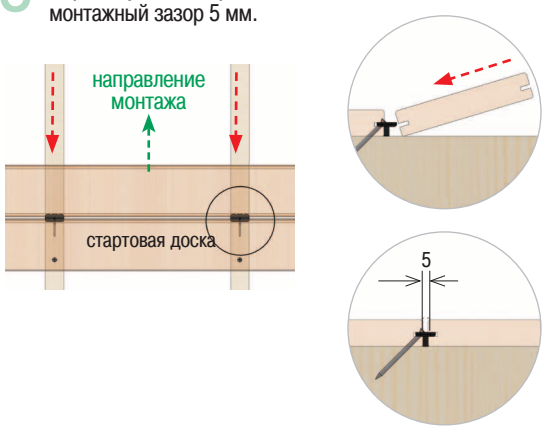
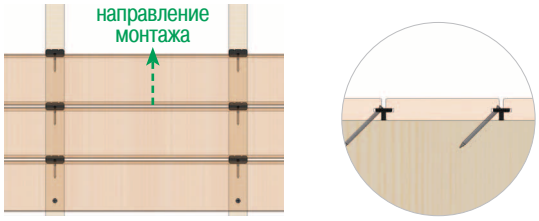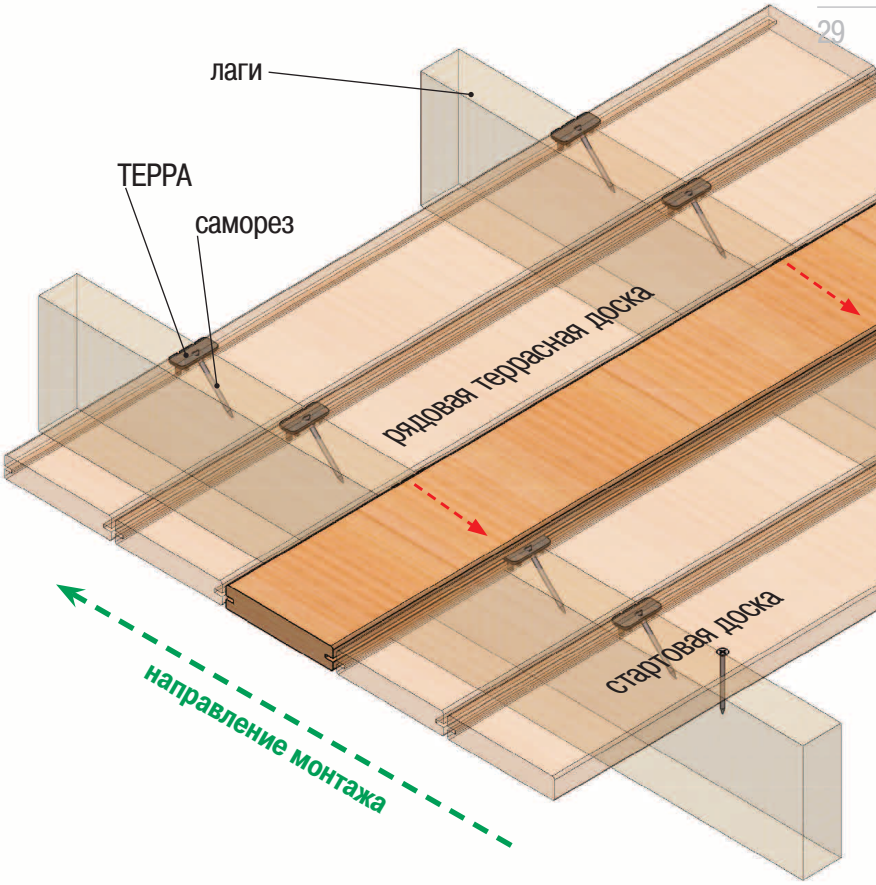
4 Повторяем действия 2-3, свободный край последней доски фиксируем саморезом открытым способом.