Рекомендации к профилю досок обшивки

1 Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край шурупами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию рекомендуется использовать шурупы с неполной резьбой. Устанавливаем крепеж.

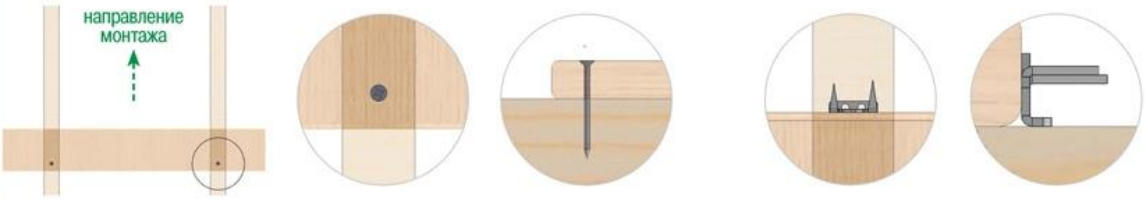

2 Устанавливаем крепеж на основание вплотную к боковой плоскости доски. Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию и шурупом через монтажное отверстие притягиваем крепеж к доске.

3 Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию, используем любое одно монтажное отверстие на сгибе крепежа, через которое закручиваем шуруп в основание под углом 45°.

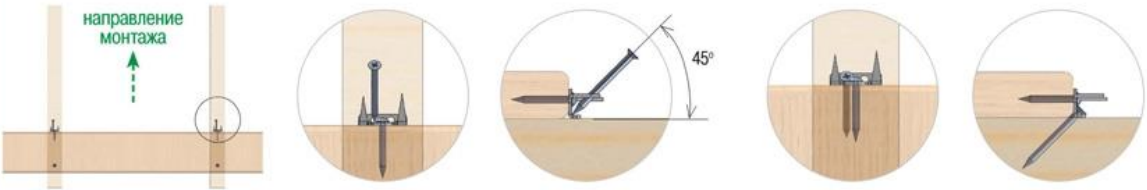

4 Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски, ударом молотка через прокладку набиваем вторую доску на шипы крепежа.

сборка А-спейсеров
для установки монтажного зазора

5 Повторяем действия 2-4, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции, свободный край последней доски фиксируем шурупом.

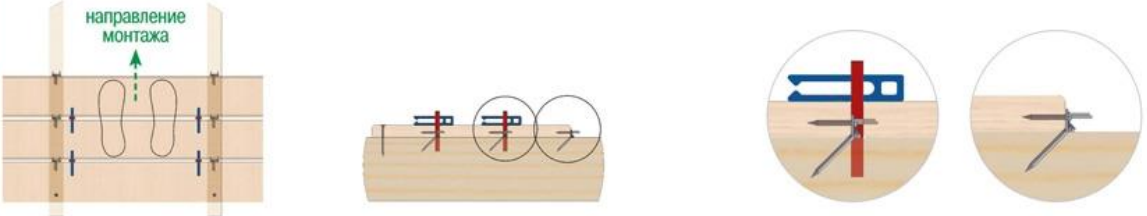

NB! Для удобства монтажа рекомендуем использовать биты длиной более 50 мм.
Использование регулятора момента вращения на шуруповерте **обязательно**!