Применение А-спейсеров при монтаже (выравнивании) вертикальной обрешетки

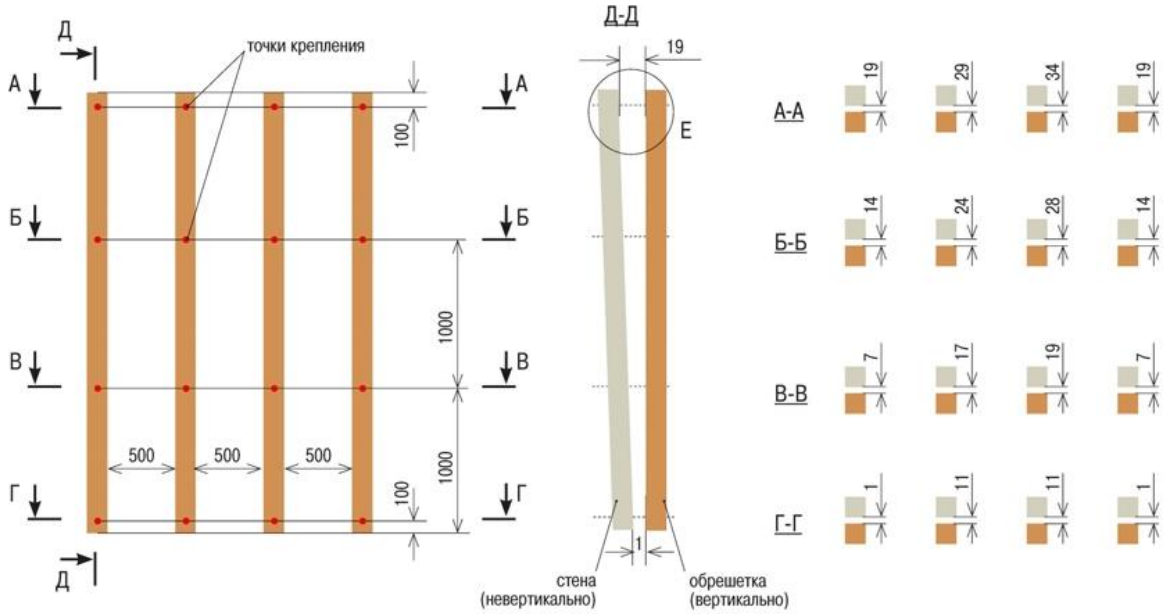

Для монтажа брусков обрешетки используют шурупы с потайной головкой, длину шурупа выбираем не менее двойной толщины обрешетки, головку шурупа утапливаем на 3-5 мм в брусок.

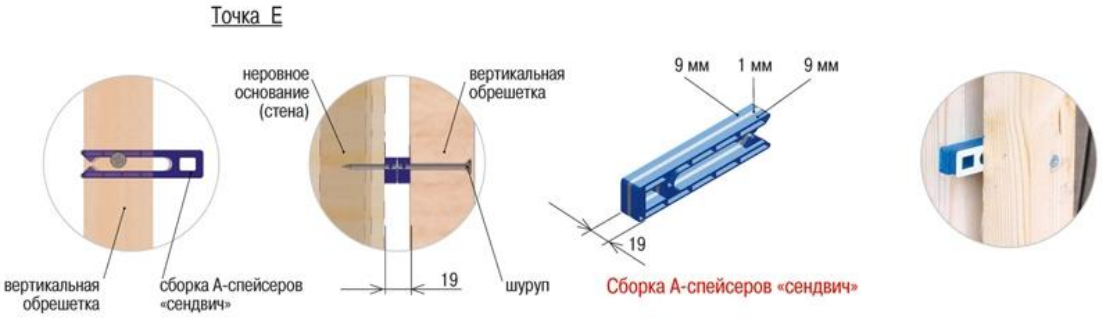

Рабочее положение А-спейсеров при монтаже террасной доски

Сборка А-спейсеров «крест» для формирования монтажных зазоров между досок

Рабочее положение А-спейсеров при монтаже планкена

Сборка А-спейсеров «цепочка» для формирования монтажных зазоров между досок